

MANUEL D'UTILISATION

Notice originale

Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.
Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des informations importantes



PL AND CO
4 Rue Paul Henri Spaak
F-77400 Saint Thibault Des Vignes
Fabriqué en RPC

REF : FBS85-XM9
Photo non contractuelle
Édition du 07/05/2021
Version V2



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants d'au moins de 12 ans sous la surveillance d'un adulte, et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissance à condition qu'elles soient correctement surveillées ou qu'elles aient reçu par une personne responsable de leur sécurité des instructions préalables relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et que les risques encourus soient appréhendés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Utiliser cet appareil uniquement suivant les instructions décrites dans le manuel d'utilisation.
- Porter un casque et des protections : genouillères, coudières, gants, protèges poignets.
- Se référer aux lois et règlements locaux pour connaître où et comment utiliser votre trottinette.
- Respecter toutes les lois en vigueur pour les véhicules et les piétons.
- Pour votre propre sécurité et celles des autres, prendre soin de ne pas utiliser cet appareil en cas de grande affluence autour de vous.
- Ne pas l'utiliser sur les voies piétonnes interdites aux cycles.
- ATTENTION ! Ne pas utiliser la trottinette lors de mauvaises conditions météorologiques.
- Ne pas rouler dans les flaques d'eau.
- Ne pas exposer le moteur électrique aux flaques d'eau, et ne pas l'utiliser dans des endroits boueux et ensablés.

- Ne pas utiliser la trottinette sur des chaussées de mauvaise qualité (graviers, chemins de terre...), ne l'utiliser que sur des revêtements plats et lisses. Ne pas utiliser la trottinette sur des terrains accidentés ou pour monter des pentes raides. Une mauvaise utilisation peut endommager la trottinette.
- Ne pas utiliser d'autres accessoires que ceux fournis avec la trottinette au risque de l'endommager.
- Cette trottinette est destinée à des trajets urbains de moins de 20 km.
- Avant toute utilisation, vérifier l'appareil, veiller à ce qu'il soit correctement assemblé.
- Vérifier tout particulièrement la sensibilité du frein et de la direction.
- Vérifier que la batterie est entièrement chargée.

ATTENTION ! Cet appareil contient une batterie qui ne peut être remplacée que par des personnes qualifiées.

- Ne jamais charger une batterie déjà pleine.
- N'utiliser que le chargeur fourni avec l'appareil.
- Ne jamais toucher le disque de frein ni la roue motrice après utilisation.
- Ne jamais laisser la batterie en charge sans surveillance.
- Ne pas laisser l'appareil exposé au soleil pendant une longue durée.
- Ne pas utiliser l'appareil pendant que la batterie est entrain de charger.
- Débrancher toujours le câble d'alimentation avant tout usage.
- Poids maximum autorisé 100kg.
- Avant chaque utilisation, inspecter l'appareil, vérifier les roues, que le guidon soit bien ajusté, que les poignées soient bien fixées et que les freins soient en bonnes conditions de fonctionnement. Vérifier également le bon serrage des écrous et des vis.
- Le port de chaussures est obligatoire.
- En cas de faible luminosité, allumer les feux avant et arrière

- En cas de faible luminosité, allumer les feux avant et arrière.
- Ne pas modifier, ni transformer la trottinette notamment la potence, le guidon, le mécanisme de pliage et le frein arrière. Ne faire aucune modification sans l'avis du fabricant.

ATTENTION ! La trottinette est composée de pièces mécaniques sujettes à de fortes tensions et à l'usure.

Les nombreux matériaux et composants peuvent réagir différemment à l'usure ou à la fatigue.

Si la durée de vie d'un composant est dépassée, il peut soudainement casser en risquant de causer des blessures à l'utilisateur.

Les fêlures, rayures et la décoloration des endroits sujets à de fortes pressions indiquent que le composant a dépassé sa durée de vie et doit être remplacé.

Ne pas utiliser un appareil dont le cordon ou la fiche est abîmé. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

 **Le câble souple externe du transformateur ne peut être remplacé. En cas d'endommagement du cordon, il convient de mettre le transformateur au rebut.**

Recommandations :

- Prendre le temps d'apprendre les bases de la pratique de la trottinette pour éviter un accident qui pourrait arriver dans les premiers mois d'utilisation.
- Se rapprocher du revendeur pour tout conseil concernant l'utilisation.
- Éviter les zones de circulation importantes ou saturées.
- La circulation est sujette à la rencontre de nombreux obstacles, tels que des marches, des bordures ... Il est recommandé d'éviter le saut d'obstacle.

Il est important d'anticiper sa trajectoire et sa vitesse à celles d'un piéton avant de passer ces obstacles. Il est également recommandé de descendre de la trottinette lorsque ces obstacles deviennent dangereux à cause de leur forme, hauteur ou lorsqu'ils sont glissants.

- Dans tous les cas, anticiper sa trajectoire et sa vitesse tout en respectant le code de la route et le code piéton.
- Signaler votre présence lors de l'approche d'un piéton ou d'un cycliste, lorsque vous n'êtes pas en position d'être vu ou entendu.
- Traverser les passages protégés à pied.
- Dans tous les cas, rester prudent envers soi-même et les autres.
- Ne pas utiliser la trottinette dans le cadre d'une utilisation non appropriée de celle initialement prévue.
- La trottinette n'est pas destinée à un usage acrobatique.



ATTENTION! La distance de freinage peut varier en fonction de la pente et de la surface de roulage.

- Conserver une distance de sécurité raisonnable avec les personnes et les obstacles potentiels. Augmenter cette distance si le revêtement est humide.

Mesures de sécurité :

Éviter d'incliner le corps en accélérant et en freinant et ne pas mettre tout son poids sur le guidon.

Pour conduire, placer un pied devant l'autre pour assurer plus de stabilité et faciliter le freinage.

Garder le corps parallèle au guidon pour tourner.

Lors du freinage, mettre son poids légèrement vers la partie arrière.

Recommandation : Maîtriser son centre de gravité pour éviter, lors du freinage, que la trottinette se penche trop vers l'avant (risque de blessures corporelles et de dommages du système de freinage).

Veiller à respecter les réglementations locales.

N'utiliser la trottinette que dans les endroits spécifiquement autorisés.

Les manœuvres brusques, les sauts, les dérapages sont proscrits.

Ne pas transporter de passager.

Les ports du casque, de coudières et de genouillères, et d'un vêtement ou d'un équipement rétro réfléchissant sont fortement recommandés.

L'utilisation de la trottinette est interdite aux enfants de moins de 12 ans.

Stabilité de la trottinette et stationnement :

Placer toujours la trottinette sur sa béquille (14) sur une surface plane et stable.

La trottinette doit être placée avec la béquille à contre-pente afin d'éviter tout basculement. Ne placez jamais la trottinette avec l'avant face à la pente, la béquille pourrait se refermer et faire basculer la machine. Une fois la trottinette sur la béquille, vérifiez sa stabilité afin d'éviter tout risque de chute (par glissement, vent ou léger à-coup).

Ne stationnez pas la trottinette dans un endroit passant mais privilégiez plutôt le long d'un mur. Dans la mesure du possible, choisissez toujours de stationner sa trottinette sur un sol plat.

Il est conseillé d'attacher votre trottinette à l'aide d'un anti-vol (au niveau de la roue arrière (17)), afin d'éviter une utilisation non autorisée par une tierce personne.



Le non respect des prescriptions clairement énoncées dans la présente notice, entraîne l'annulation de la garantie contractuelle.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES



Lire le manuel de l'utilisateur : Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des informations importantes.



Instructions de sécurité : Lire et respecter les instructions pour la sécurité de l'utilisateur.



Collecte sélective des déchets électriques et électroniques : Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver l'environnement.



Cet appareil est conforme à toutes les directives CE en vigueur relatives à ce type de produit.



Cet appareil fonctionne sur batterie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation	Trottinette électrique
Référence	FBS85-XM9
Batterie	Batterie Lithium 36V 7,8Ah
Temps de charge	5 à 6 heures
Moteur	Électrique - 350W maximum
Autonomie	20 à 25 kms (*)
Vitesse maxi	Jusqu'à 25km/h (*)
Émission de bruit	Niveau sonore pondéré (en décibel) inférieur à 70dB(A)
Normes	Conforme aux normes MD2006/42/EC Annexe 1 + EN17128
Vibration	La valeur totale des vibrations auxquelles est exposé le système mains-bras ne dépasse pas 2,5m/s ²

(*) L'autonomie et la vitesse maximum sont variables en fonction du poids de l'utilisateur et de la pente du parcours.
« Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques mineures du produit sans en altérer les performances ».



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Utiliser cet appareil uniquement suivant les instructions décrites dans le manuel d'utilisation.
 - Porter un casque et des protections : genouillères, coudières, gants, protèges poignets.
 - Se référer aux lois et règlements locaux pour connaître où et comment utiliser votre trottinette légalement. Respecter toutes les lois en vigueur pour les véhicules et les piétons.
 - Pour votre propre sécurité et celles des autres, prendre soin de ne pas utiliser cet appareil en cas de grande affluence autour de vous. Ne pas l'utiliser sur les voies piétonnes interdites aux cycles.
- ATTENTION ! Ne pas utiliser la trottinette lors de mauvaises conditions météorologiques. Ne pas rouler dans les flaques d'eau. Ne pas exposer le moteur électrique aux flaques d'eau, et ne pas l'utiliser dans des endroits boueux et ensablés. Ne pas utiliser la trottinette sur des chaussées de mauvaise qualité (graviers, chemins de terre...), ne l'utiliser que sur des revêtements plats et lisses. Ne pas utiliser la trottinette sur des terrains accidentés ou pour monter des pentes raides. Une mauvaise utilisation peut endommager la trottinette. Ne pas utiliser d'autres accessoires que ceux fournis avec la trottinette au risque de l'endommager.
- Cette trottinette est destinée à des trajets urbains de moins de 20km.
 - Avant toute utilisation, vérifier l'appareil et veiller à ce qu'il soit correctement assemblé.
 - Vérifier tout particulièrement la sensibilité du frein et de la direction (guidon).
 - Vérifier que la batterie est entièrement chargée.
- ATTENTION ! Ne jamais charger une batterie déjà pleine.
- N'utiliser que le chargeur fourni avec l'appareil.
- ⚠ Ne pas toucher aux organes de freinage ni à la roue motrice: danger de brûlure.
 - Ne jamais laisser la batterie en charge sans surveillance.
 - Ne pas laisser l'appareil exposé au soleil pendant une longue durée.
 - Ne pas utiliser l'appareil pendant que la batterie est en charge.
 - Débrancher toujours le câble d'alimentation avant tout usage.
 - Poids maximum autorisé 100kg.

- Avant chaque utilisation, inspecter l'appareil, vérifier les roues, que le guidon soit bien ajusté, que les poignées soient bien fixées et que les freins soient en bonnes conditions de fonctionnement. Vérifier également le bon serrage des écrous et des vis.

- Le port de chaussures couvrantes est obligatoire
- En cas de faible luminosité, allumer les feux avant et arrière.
- Ne pas modifier, ni transformer la trottinette y compris la potence, le guidon, le mécanisme de pliage et le frein arrière. Ne faire aucune modification sans l'avis du fabricant.

ATTENTION ! La trottinette est composée de pièces mécaniques sujettes à de fortes tensions et à l'usure.

Les nombreux matériaux et composants peuvent réagir différemment à l'usure ou à la fatigue. Si la durée de vie d'un composant est dépassée, il peut soudainement casser en risquant de causer des blessures à l'utilisateur.

Les fêlures, rayures et la décoloration des endroits sujets à de fortes pressions indiquent que le composant a dépassé sa durée de vie et doit être remplacé.

Recommandations :

- Prendre le temps d'apprendre les bases de la pratique de la trottinette pour éviter un accident qui pourrait arriver dans les premiers mois d'utilisation.
- Se rapprocher du revendeur pour tout conseil concernant l'utilisation.
- Éviter les zones de circulation importantes ou saturées.



La circulation en ville est sujette à la rencontre de nombreux obstacles, tels que des marches, des bordures ... Le saut d'obstacle est interdit.

Il est important d'anticiper sa trajectoire et sa vitesse à celles d'un piéton avant de passer ces obstacles. Il est également recommandé de descendre de la trottinette lorsque ces obstacles deviennent dangereux à cause de leur forme, hauteur ou lorsqu'ils sont glissants.

- Dans tous les cas, anticiper sa trajectoire et sa vitesse tout en respectant le code de la route et le code piéton.
- Signaler votre présence lors de l'approche d'un piéton ou d'un cycliste, lorsque vous n'êtes pas en position d'être vu ou entendu.
- Traverser les passages protégés à pied.
- Dans tous les cas, rester prudent envers soi-même et les autres.
- Ne pas utiliser la trottinette dans le cadre d'une utilisation non appropriée de celle initialement prévue.
- La trottinette n'est pas destinée à un usage acrobatique.

ATTENTION! La distance de freinage peut varier en fonction de la pente et de la surface de roulage.

- Conserver une distance de sécurité raisonnable avec le véhicule qui précède, les personnes et les obstacles potentiels. Augmenter cette distance sur revêtement humide.

Mesures de sécurité :

Éviter d'incliner le corps en accélérant et en freinant et ne pas mettre tout son poids sur le guidon.

Pour conduire, placer un pied devant l'autre pour assurer plus de stabilité et faciliter le freinage.

Garder le corps parallèle au guidon pour tourner.

Lors du freinage, mettre son poids légèrement vers la partie arrière.

Recommandation : Maîtriser son centre de gravité pour éviter, lors du freinage, que la trottinette se penche trop vers l'avant (risque de blessures corporelles et de dommages du système de freinage).



Veiller à respecter les réglementations locales.

N'utiliser la trottinette que dans les endroits spécifiquement autorisés.


Les manœuvres brusques, les sauts, les dérapages sont proscrits

Ne pas transporter de passager.

Les ports du casque, de coudières et de genouillères, et d'un vêtement ou d'un équipement rétro réfléchissant sont fortement recommandés.

L'utilisation de la trottinette est interdite aux enfants de moins de 12 ans (140cm).

Le non respect des prescriptions clairement énoncées dans la présente notice entraine l'annulation de la garantie contractuelle.

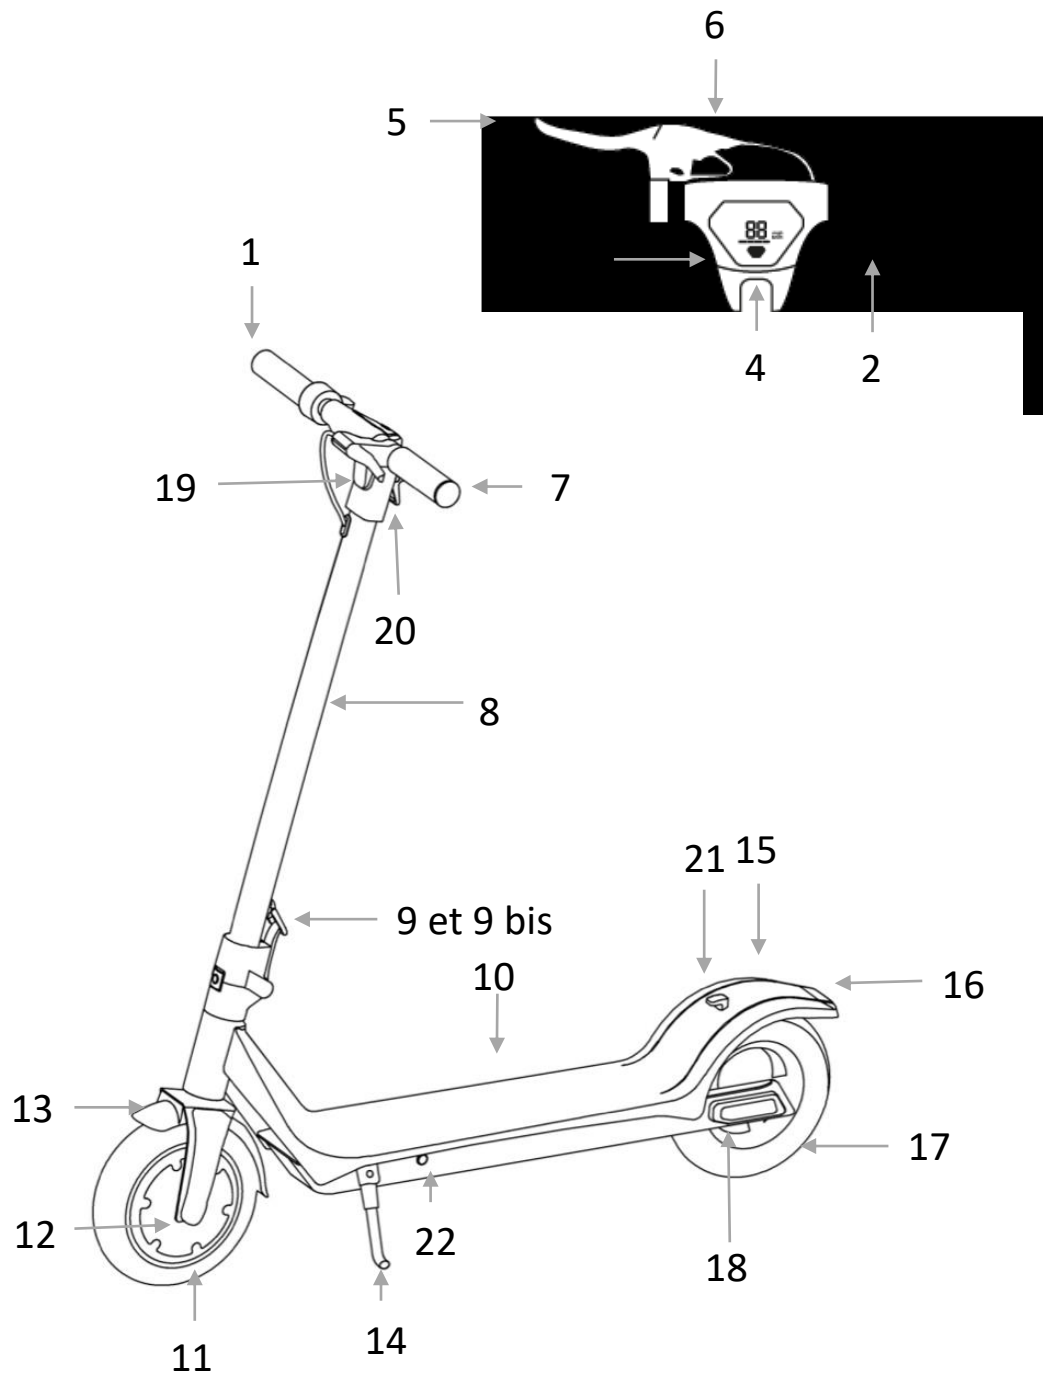

- 1 : Poignée droite
- 2 : Accélérateur
- 3 : Interrupteur Marche / Arrêt
- 4 : Écran de Contrôle
- 5 : Poignée de frein
- 6 : Sonnette
- 7 : Poignée gauche
- 8 : Potence
- 9 et 9bis : Loquet et verrou de pliage
- 10 : Plateforme
- 11 : Pneu avant (gonflable 3,4 Bar)
- 12 : Moteur
- 13 : Garde-boue avant
- 14 : Béquille
- 15 : Garde-boue arrière
- 16 : Feu arrière et témoin de freinage
- 17 : Pneu arrière (gonflable 3,4 Bar)
- 18 : Frein à tambour arrière
- 19 : Lumière avant
- 20 : Crochet articulé
- 21 : Attache de pliage
- 22 : Prise de charge de la batterie

MONTAGE DE LA TROTTINETTE

Sortir la trottinette et tous les accessoires de son emballage.

(Chargeur – vis – clé Allen) La trottinette est livrée pliée.


Assemblage du guidon: Placer le guidon sur la potence (8). Raccorder le câble entre la potence et le guidon, puis insérer délicatement le câble dans la potence (8).

Engager les 4 vis fournies manuellement, puis les verrouiller solidement à l'aide de la clé Allen.

Vérifier le bon état et le gonflage des pneus (Gonflage max. 3,4 Bar)

PLIAGE ET DÉPLIAGE DE LA TROTTINETTE

La trottinette doit être éteinte avant le pliage et dépliage.

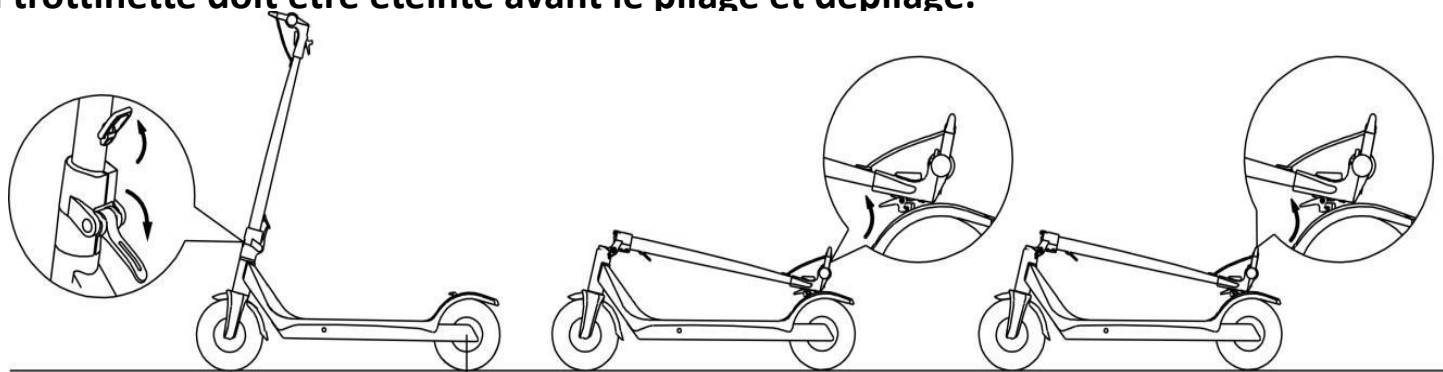


Lever le loquet de pliage (9) et abaisser le verrou de pliage (9bis)


Appuyer sur le crochet articulé (20) et l'enclencher dans l'attache de pliage (21)

Vérifier l'assemblage.
La trottinette est pliée et peut être transportée

Transport de la Trottinette : La trottinette doit être pliée. Soulevez la trottinette par la potence (8) d'une seule main ou avec les deux mains en toute sécurité lors de son transport.

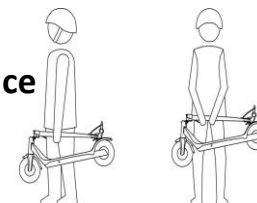

ÉCRAN DE CONTRÔLE

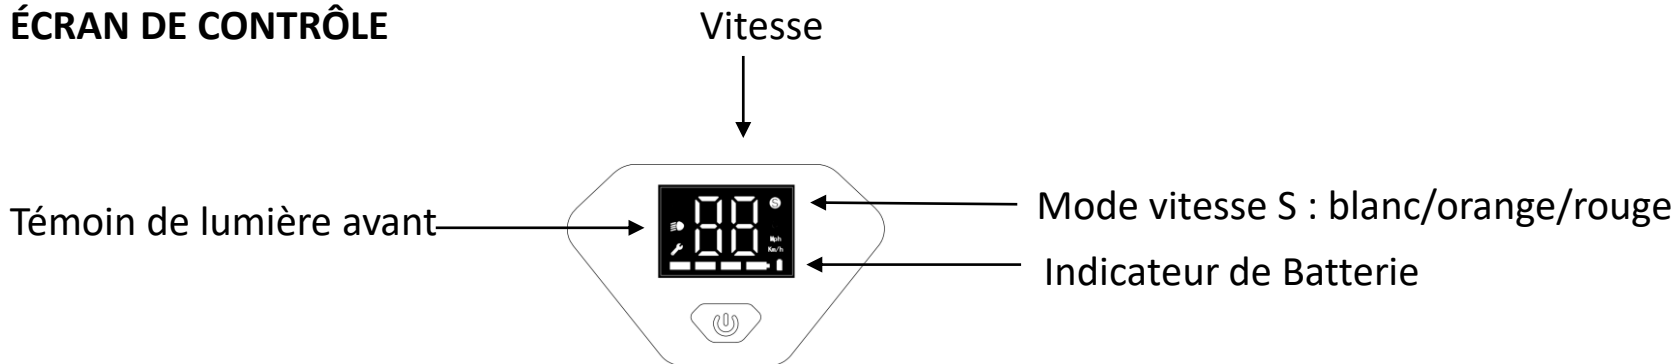

RÉGLAGES

Allumage et extinction: Appuyer sur l'interrupteur (3) pendant 2 secondes pour allumer la trottinette, et 3 secondes pour l'éteindre.

Appuyer une nouvelle fois sur l'interrupteur (3) pour changer de Mode / vitesse.

Appuyer sur l'interrupteur (3) 3 fois pour passer de Km/h à Mph

Le Mode S en blanc, en haut à droite correspond au mode piéton, vitesse 1 (6km/h), le Mode S en orange correspond à la vitesse 2 (18km/h) et le Mode S en rouge correspond à la vitesse 3 (25km/h maximum).

L'éclairage avant et arrière est automatiquement activé en mode S blanc (Mode Piéton).

L'éclairage avant peut être allumé et éteint en Modes S orange et rouge en actionnant rapidement l'interrupteur (3) à deux reprises (l'éclairage avant et arrière s'éteint en même temps).

Le réglage défini lors de la dernière utilisation de la trottinette reste actif à son allumage.

MISE EN CHARGE DE LA BATTERIE

NE JAMAIS LAISSER L'APPAREIL SANS SURVEILLANCE PENDANT LA RECHARGE DE LA BATTERIE.

Charger la trottinette dans un endroit propre et sec, la prise doit avoir une tension de 100-240V.

Le voyant rouge indique que la batterie se charge. Le voyant est vert lorsque la batterie est chargée.

Plage de température de charge: 0° à 30° C.

Temps de charge : 3 à 5 heures.

Charger la trottinette uniquement à l'intérieur d'une pièce ventilée.

Éteindre la trottinette avant le chargement ainsi qu'en cas de non utilisation. Ne pas allumer la trottinette lorsqu'elle est en charge. Ne pas utiliser un appareil dont le cordon ou la fiche est abîmé.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

- Enlever le cache protégeant le connecteur de charge.
- Connecter le chargeur secteur fourni à la trottinette via ce connecteur.
- Branchez le chargeur secteur sur une prise secteur
- A la fin de la charge, débranchez le câble secteur puis la trottinette.
- Veuillez à remettre le cache protégeant le connecteur de charge afin d'éviter toute projection d'eau.

MISE EN MARCHE

- Marche/Arrêt : Appuyer pendant 2 secondes sur l'interrupteur (3) pour mettre en marche et 3 secondes pour éteindre la trottinette.
- Sélection de vitesse : Appuyer une nouvelle fois sur l'interrupteur (3) pour changer de Mode / vitesse. Le Mode S en blanc, en haut à droite correspond au mode piéton, vitesse 1 (6km/h), le Mode S en orange correspond à la vitesse 2 (18km/h) et le Mode S en rouge correspond à la vitesse 3 (25km/h maximum).
- Lumière : L'éclairage avant peut être allumé et éteint en Mode S orange et rouge en actionnant rapidement l'interrupteur (3) à deux reprises.(quand l'éclairage avant est éteint, l'éclairage arrière s'éteint également)

DÉMARRAGE: Une fois la mise en marche et les réglages effectués, placer un pied sur la plateforme (10), puis effectuer une poussée à l'aide de l'autre pied afin d'atteindre une vitesse de plus de 3km/h, puis actionner doucement l'accélérateur (2) en veillant à bien conserver l'équilibre.

IMPORTANT: Pour des raisons de sécurité, le démarrage du moteur ne peut pas s'effectuer si la trottinette est immobile.

FREINAGE: Relâcher l'accélérateur (2). Actionner la poignée de frein (5) sans à-coup. La distance de freinage peut varier en fonction de la pente et de la surface de roulage. Conserver une distance de sécurité raisonnable avec le véhicule qui précède, les personnes et les obstacles potentiels. Augmenter cette distance sur revêtement humide.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Ne pas stocker l'appareil dans un endroit humide, très chaud (+30°C) ou très froid (0°C).

Ne pas stocker la batterie dans un environnement très chaud (+30°C) ou très froid (0°C).

Ne pas laisser la trottinette dans un endroit où la température pourrait dépasser les 30°C, comme dans une voiture au soleil: la batterie pourrait être endommagée et exploser.

Ne pas décharger totalement la batterie. Charger la batterie au moins une fois par mois.

Laisser totalement refroidir l'appareil avant de procéder à son nettoyage.

Ne pas exposer l'appareil à des éclaboussures ou à toute autre source de liquides.

Ne pas immerger la trottinette: ni partiellement, ni complètement.

Nettoyer l'appareil avec un chiffon humide. Ne pas utiliser de produits tels que de l'alcool, de l'essence ou tout autre substance corrosive au risque d'endommager l'appareil.

Vérifier périodiquement les roues pour prolonger leur durée de vie. Si une anomalie est constatée sur la roue, il faut la réparer ou la remplacer à temps pour éviter de causer d'autres dommages pendant la conduite.

Veiller au bon entretien et remplacement des pièces d'usure (roues, pièces, frein, cordon d'alimentation).

Éliminer les bords coupants causés par l'usure.

Après un certain temps d'utilisation, les écrous et les vis auto serrantes peuvent perdre de leur efficacité, Un resserrage est nécessaire à une valeur de 20 Newton/m.

Huiler régulièrement les parties suivantes : axe de roue, verrou de pliage et potence de direction. Utiliser de l'huile d'entretien type 3 en 1 ou WD40.

Contactez un réparateur agréé pour l'entretien et le changement des freins et des pneus.

RÉPARATION

En cas de dysfonctionnement, contactez le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire pour tout examen ou réparation.

Le fabricant se réserve le droit de décliner toute responsabilité en cas de dommage et/ou blessure résultant d'une utilisation ne respectant pas les consignes de sécurité mentionnées dans le manuel d'utilisation. Il en est de même si une personne non qualifiée utilise ce produit.

GARANTIE

FLYBLADE offre une garantie pièces et main-d'œuvre de 2 ANS sur l'ensemble de ses produits. L'utilisateur est pleinement responsable du respect des consignes de sécurité et d'utilisation pouvant entraîner une exclusion de cette garantie.

Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

La notice d'utilisation est également disponible sur le site : www.flyblade.fr où elle pourra régulièrement être mise à jour.



L'utilisation du produit en dehors du cadre clairement défini dans la notice d'utilisation entraînera l'exclusion immédiate de la garantie dont il bénéficie.

Les chocs constatés sur les organes de direction, les roues et le dessous de l'appareil, et les pannes consécutives à ces chocs, excluant les traces pouvant être considérées comme de l'usure naturelle au regard de la durée de l'utilisation du produit **NE POURRONT ÊTRE PRIS EN CHARGE AU TITRE DE LA GARANTIE CONTRACTUELLE.**

MODE OPÉRATOIRE EN CAS DE PANNE

L'écran est allumé mais le moteur ne fonctionne pas	
RAISON	SOLUTION
Frein cassé	Contacteur un réparateur
Accélérateur cassé	Contacteur un réparateur.
Moteur endommagé	Si le moteur ne démarre pas, vérifier le fonctionnement de l'accélérateur. Lors de l'allumage, si la coque est trop chaude, c'est qu'il y a eu un court-circuit dans le contrôleur interne. Éteindre immédiatement et Contacter un réparateur.
La trottinette ne charge pas	
Prise du chargeur endommagée	Remplacer le chargeur par un chargeur aux caractéristiques identiques.
La trottinette ne s'allume pas	
Batterie épuisée	Charger la trottinette pendant 5 ou 6h comme indiqué dans la notice d'utilisation.
Bouton Marche/Arrêt	Vérifier si il est bloqué. Contacter un réparateur